ML - 10 PC
SYSTEME AUDIO-LUMINEUX
GREEN

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Français

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Lorsque vous déballez votre nouveau radio-réveil, assurez-vous d'avoir bien retiré tous les accessoires:
- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

Vue complète

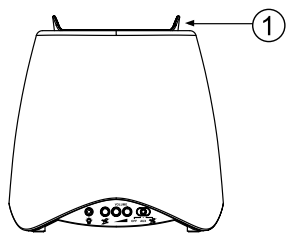

Vue avant

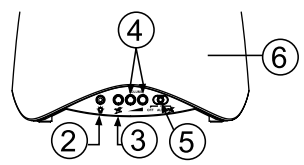

1. Réservoir d'eau amovible
2. Commutateur de lumière
3. Commutateur de bruits de la nature
4. VOL +/- (réglage du volume) :
5. OFF /AUX / Sélection des bruits
6. Diffuseur de lumière
7. Entrée alimentation DC
8. Câble entrée AUX
9. Haut-Parleur

Vue de la face inférieure de l'appareil

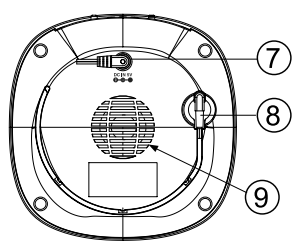

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur
Cet adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation secteur (100-240V ~ 50/60Hz).

Cautions:
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil. En cas de disfonctionnement, déconnectez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- Si l'adaptateur secteur reste branché, l'alimentation de l'appareil n'est pas complètement coupée même si ce dernier est éteint.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

MISE EN MARCHE / ARRET DE L'APPAREIL

Placez le commutateur Source Bruits (5) sur AUX ou pour mettre en marche l'appareil et sur OFF pour l'éteindre.

LUMIÈRE

Cet appareil est équipé d'une lumière d'ambiance multicolore.

1. Placez le commutateur Source Bruits (5) sur AUX ou et l'appareil s'illuminera de 7 differentes lumières colorées pendant environ 5 secondes chacune.
2. Appuyez de manière répétée sur le bouton (2), et la lumière colorée passera d'une couleur fixe à une autre. Appuyez et maintenez le bouton pendant une durée d'environ 4 secondes, et la lumière colorée s'éteindra. Appuyez à nouveau sur ce bouton et le cycle de lumières colorées reprendra.

AUDIO

Bruits de la nature

1. Mettez l'appareil en marche (5) et placez le commutateur (5) en position pour sélectionner différents bruits de la nature.
2. Appuyez de manière répétée sur le bouton (3) afin de faire votre choix parmi les différents bruits de la nature (6 différents bruits sont disponibles).
3. Ajustez le volume au niveau souhaité à l'aide des boutons de volume (4).
4. Placez le commutateur de bruits sur OFF ou AUX pour désactiver les bruits de la nature.

Périphériques
Cet appareil comprend une entrée auxiliaire AUX IN (8) pour vous permettre de connecter des dispositifs externes, tel qu'un lecteur MP3, et d'écouter la musique contenue sur ces dispositifs via les haut-parleurs de l'appareil.

1. Connect your external source with it's headphone jack to the AUX IN cable (8).
2. Mettez l'appareil en marche ainsi que l'appareil externe. Ajustez le vol ume de l'appareil (4) ou celui du périphérique au niveau souhaité.
   * Attention: Le son sera distortionné si le niveau du VOLUME (4) de l'appareil est bas et que le niveau du VOLUME de votre appareil périphérique est elevé.
3. Pour arrêter l'écoute de l'appareil externe, déconnectez-le de l'entrée Aux (8), ou glissez le commutateur Source bruits en position OFF

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CAUTION
RISK OF ELECTRONIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrochoc, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Uniquement pour une utilisation intérieure

PRODUIT LED CLASSE 1

IMPORTANT
- Cet appareil ne doit jamais être placé dans une installation encastrée comme une armoire fermée sans aucune ventilation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, un centre de réparation agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- La plaque signalétique se trouve en dessous l'appareil.
- Prévoyez un espace de 5cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Veillez à ne pas couvrir les orifices de ventilation, que ce soit à l'aide de journaux, serviettes,...
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une bougie.
- Utilisez cet appareil dans des climats modérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux ou une peau de chamois légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible.
- Sous l'effet de phénomènes electriques transitoires et/ou électriques, le produit peut présenter des dysfontionnements et une réinitialisation peut s'averer nécessaire.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

CE